

~冬場の入浴事故防止&体に良いお風呂の入り方~



アオイ



ヒートショックにご注意を!!

暖かい部屋→寒い脱衣場→さらに寒い浴室→熱い風呂と短時間のうちに次々と大きな温度変化が起きることをヒートショックと言います。脳出血やめまいによる転倒事故につながります。

11月～3月は温度差が大きくなる時期です。入浴時の事故に注意が必要です。

ヒートショック防止のために

- 脱衣所と浴室をあらかじめ暖め、入浴時の温度差を少なくする。
- 入浴前後に水分補給
- 熱い湯にはいきなり入らない。(湯温は42°C以上にしない)
- 浴槽は浅めに。半身浴が望ましい。

心身に良いお風呂はぬるめの38～40°C

心身をリラックスさせてくれる副交感神経がはたらく



今回使用したのはコレ!

バス用温度計 ふかふか
No.7仕様

品番	No.7
定価	¥1,700
JAN(4975846)	835078
測定範囲	0～55°C

*温度計を浮かせたままでお風呂をわかすと、破損する恐れがあるのでおやめください。



38～42°Cの適温値が目印になっているのでわかりやすい。

バス用温度計「ふかふか」の使い方



お湯をよくかき回す。

お風呂は最初、上方だけ熱くなるので、よくかき回して温度を均一にさせます。

温度計をお湯に浮かせる。

温度計を5分以上浮かせます。

温度計の目盛を読む。

液柱が完全に浸っている状態になったら、目盛を読みます。

回覧にご使用ください。

発行

今日の便利!が輝く未来へ

新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号
TEL (0256)33-5501㈹ FAX (0256)33-5551
URL http://www.niigataseiki.co.jp

14012400

測定工具の新潟精機がお届けする商品情報誌

今日の便利!が輝く未来へ
SK Niigata Seiki

SKトピックス

2014
January
vol.027

新潟精機は3つの約束のもと、お客様に商品をお届けします。

1 品質 Quality

とにかく品質重視。良いものをリーズナブルな価格で提供し続けます。
新潟精機は、価格以上の価値を感じてもらえる商品を提供します。

2 役立 Useful

お客様のお役に立ち、「新潟精機があって良かった」と言っていただけの商品・サービスを提供し続けます。

便利な商品や、今まで知らなかったことを知っていただけの商品・サービスを提供します。

3 安心 Safety

お客様が安心してお使いいただける商品を提供し続けます。

新潟精機の商品なら大丈夫と思っていただけるよう、品質・サービスの両面で安心を提供します。




明けましておめでとうございます。

昨年はアベノミクス効果ということで、景気も回復基調という報道もありましたが、いかがでしたでしょうか？
また今年は増税が行われます。昨年より住宅などの駆け込み需要はあったようで、着工件数も増えしておりました。
この増税が吉と出るか凶と出るか？しかしながらことには関係なく、とにかく頑張らなければなりません。
ここ数年スマートフォンに代表されるようにデジタル化が進んでおります。しかしながらアナログはやはり重要です。
アナログがあるからデジタルがある。当社は今年特に品質に目を向け、アナログ、デジタル両方を考えながら、
また皆さまのお役に立てる商品をご提供して参ります。今年も新潟精機にご注目ください。

代表取締役社長 五十嵐 利行


快段日盛
KAITAN MEMORI

正しいメンテナンスで 長持ち保管術

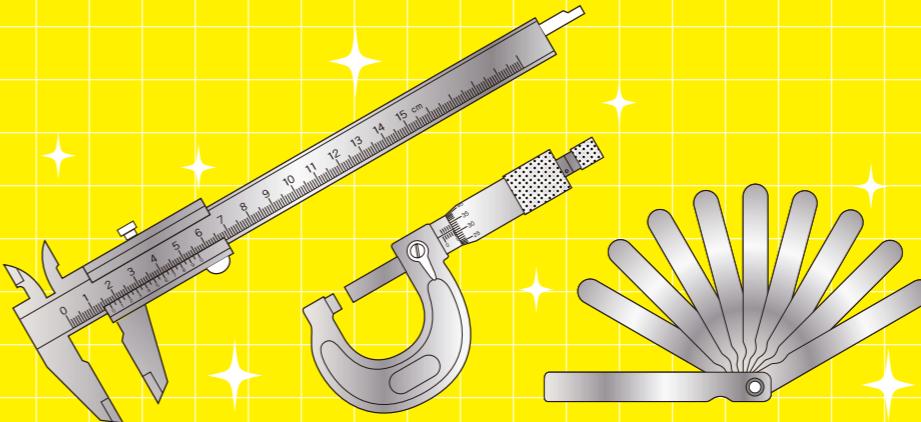

正確な
作業は正確な
測定工具
から

ノギス

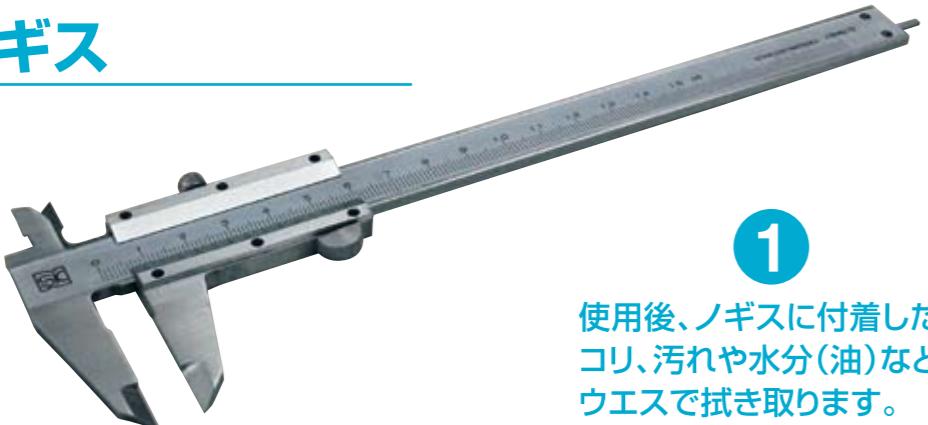


1

使用後、ノギスに付着したホコリ、汚れや水分(油)などをウエスで拭き取ります。



2

防錆油をウエスに含ませノギス全体に薄く塗布してください。

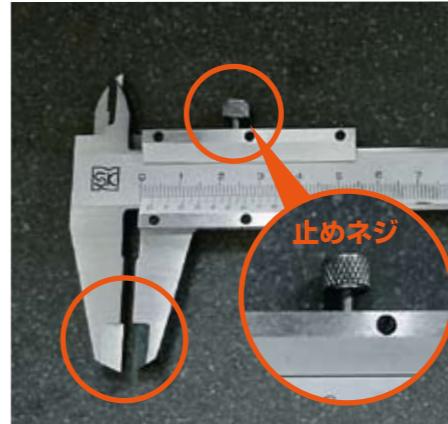

3

保管の際にはノギスの止めネジを緩めて、測定面を少し開いた状態でケースに入れて保管します。

※気温、湿度の変化によって材質の膨張(伸び縮み)が発生し変形の原因になります。

※直射日光の当たる場所や高温、低温多湿な場所を避けて保管してください。

※デジタルタイプを長期間(3ヶ月程度)使用しないことが予測される場合には電池を取り外して保管してください。

マイクロメータ




1

使用後、マイクロメータに付着したホコリ、汚れや水分(油)などをウエスで拭き取ります。



2

防錆油をウエスに含ませマイクロメータ全体に薄く塗布してください。

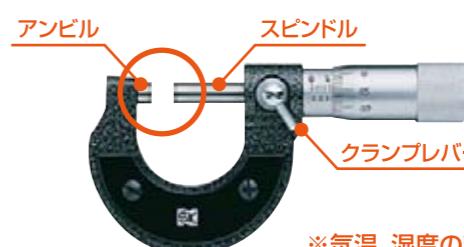

3

保管の際にはクランプレバーを緩めて、測定面を少し開いた状態でケースに入れて保管します。

※気温、湿度の変化によって材質の膨張(伸び縮み)が発生し変形の原因になります。

※直射日光の当たる場所や高温、低温多湿な場所を避けて保管してください。

※デジタルタイプを長期間(3ヶ月程度)使用しないことが予測される場合には電池を取り外して保管してください。


CHECK!

シクネスゲージ



1

使用後、リーフに付着したホコリ、汚れや水分(油)などをウエスで拭き取ります。

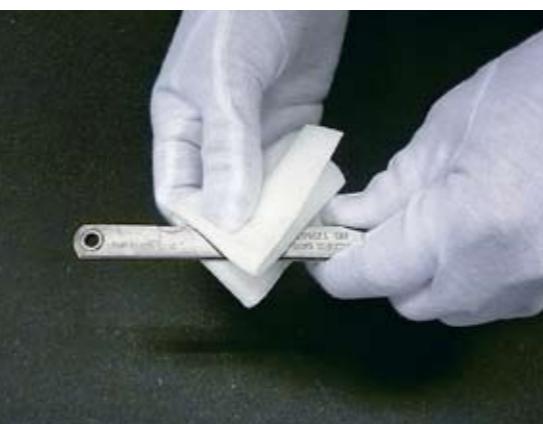

2

防錆油をウエスに含ませリーフ、ケースに薄く塗布してください。

※次回ご使用の際には防錆油を拭き取ってからご使用ください。

※錆の原因になりますので、リーフは絶対に素手で触らないでください。

※直射日光の当たる場所や高温、低温多湿な場所を避けて保管してください。

シクネスゲージを
初めに使うときは

シクネスゲージを出荷する際には錆を防ぐために表面に『防錆粉』を付着させてあります。

お手数ですが、ご使用前に防錆粉を完全に拭き取ってからご使用ください。